

Ramirent Safe Access AB (RSA) **Polски**

Materialhantering inom RSA

Ukladanie materialu

Följande manual ligger till grund för hur ställningsmaterialet ska packas vid varje enskilt tillfälle.

Ta instrukcja pokazuje jak ukladac material

Layher Allround




Generellt används Layhers Lagerpall (häck) i 2 olika mått för uppläggning av materialet alternativt pall 120 x 80 cm med tillhörande pallkragar. **Generalnie uzywamy koszy Layher w dwoch rozmiarach i palet z drewnianymi burtami o rozmiarach podanych wyzej**

- Stor häck 1,25 x 0,85 med lösa stolpar - används för material från 1,50 och längre (stolparna ska när häcken är tom placeras i hållaren) Se bild
- **Duzy kosz 1,25x0,85 z wyciaganymi slupami uzywamy do skladowania materialu o dlugosci od 1,50 cm patrz zdjecie !!!**
- Liten häck 0,85 x 0,85 med lösa stolpar – används för material från 1,40 m ned till 1,0 meter (stolparna ska när häcken är tom placeras i hållaren i häcken) Se bild
- **Maly kosz 0,85x0,85 z wyciaganymi slupami uzywany jest do materialu od 1,0m do 1,40 m slupki nalezy umiescic w koszu .Patrz zdjecie**

Det materialet som inte listas nedan ska sorteras och packas på ett så bra sätt som möjligt för att underlätta inräkning samt hantering av materialet vid lastning – lossning – samt returhantering på förrådet

Material ktory jest w mniejszosci ma zostac ulozony w taki sposob aby ulatwic rozladunek i sortowanie na magazynie .

SPIRA Slupy

Spira 0,5		50 st. Paleta	Pall med 2 kragar
Spira 1,0		75 st. Kosz	Häck 0,85 x 0,85
Spira 1,5 – 4,0		75 st. Kosz	Häck 1,25 x 0,85

(Spirorna läggs med tappen åt samma håll)

(det finns även en version utan tapp – dessa separeras från de med tapp)

W taki sposob ukladamy slupy



Horizontalstag Rygle

Horizontalstag 0,39 – 0,73



100 st. **Paleta** Pall med 2 kragar

Horizontalstag 1,09 – 1,57



100 st. **Kosz** Häck 0,85 x 0,85

Horizontalstag 2,07 – 3,07




100 st. **Kosz** Häck 1,25 x 0,85



Diagonalstag Stezenia

Diagonalstag 0,73 – 3,07

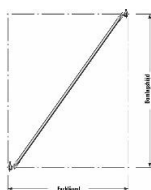

150 st. **Kosz** Häck 1,25 x 0,85

(3 x 50 st.)



U-Tvärbom, U-Tvärbom förstärkt & Horisontalbalk **Rygle i rygle wzmacniane**

U-Tvärbom 0,45 – 0,73



100 st. **Paleta z 2 burtami** Pall med 2 kragar

U-Tvärbom 1,09 – 1,57



100 st. **Kosz** Häck 0,85 x 0,85

U-Tvärbom 2,07 – 3,07



50 st. **Kosz** Häck 1,25 x 0,85

Horisontalbalk 2,07 – 3,07



60 st. **Kosz** Häck 1,25 x 0,85

Horisontalbalk 1,57

60 st. **Kosz** Häck 0,85 x 0,85



Plattformslås **Zabezpieczenia podestow**

Plattformslås 0,39 – 0,73



100 st. **Paleta z 2 burtami** Pall med 2 kragar

Plattformslås 1,09 – 1,57



100 st. **Kosz** Häck 0,85 x 0,85

Plattformslås 2,07 – 3,07



100 st. **Kosz** Häck 1,25 x 0,85

(2 x 50 st.)



Konsol **Konsole**

Konsol 0,23



100 st. **Paleta z 1 burtami** Pall med 1 Krage

Konsol 0,39



60 st. **Paleta z 3Burtami** Pall med 3 kragar

Konsol 0,59

30 st. -||- Pall med 3 kragar

Konsol 0,73

20 st. -||- Pall med 3 kragar

Sparklist **Bortnice**

Sparklist 0,73 – 1,09



50 st. **Paleta** Pall

Sparklist 1,40 – 3,07



50 st. (5 x 10) **Paleta** Pall

Plank 0,32 (Stål och Aluminium)

Podest stalowy i aluminiowy

Stålplank 0,73 – 3,07



36 st. (3 x 12) Pall Paleta

Aluminium 1,57 – 3,07



36 st. (3 x 12) Pall Paleta

(Dessa sorter ska sorteras var för sig) Kazdy rozniar ukladamy na osobnej palecie

(Bredd 0,32)



Stålplank 0,19 Podest stalowy 0,19

Stålplank 0,73 – 3,07



40 st. (4 x 10) Pall

(Bredd 0,19)



Plattform **Platformy 0,73**

Plattform 0,73 – 3,07



20 st. (2 x 10) Pall

(Bredd 0,61 - vänd understa plattformen mot pallen)

Szerokosc 0,61 ukladamy pierwsza platforme plaszczyzna do palety!!!!

Plattform med lucka 1,57 – 3,07



20 st. (2 x 10) Pall

(Bredd 0,61 - vänd understa plattformen mot pallen)

Plattform med lucka & stege 1,57 – 3,07



20 st. (2 x 10) Pall

(Bredd 0,61 - vänd understa plattformen mot pallen) Rozmiar 0,61 plaszczyzna do palety



Bottenskruv **Stopy**

Bottenskruv



50 st Pall med 3 kragar Tak jak w/w

Underlägg Podklady

50 st Pall med 3 kragar Tak jak w/w

Förankringsrör **Kotwy**

Förankringsrör 0,30 – 0,65



100 st.

Pall med 2 kragar W/W

Förankringsrör 0,75 -



50 st.

Pall med 2 kragar W/W

