

Ramirent Safe Access AB (RSA)

Materialhantering inom RSA

Följande manual ligger till grund för hur ställningsmaterialet ska packas vid varje enskilt tillfälle.




Layher Allround

Generellt används Layhers Lagerpall (häck) i 2 olika mått för uppläggning av materialet alternativt pall 120 x 80 cm med tillhörande pallkragar.

- Stor häck 1,25 x 0,85 med lösa stolpar - används för material från 1,50 och längre (stolparna ska när häcken är tom placeras i hållaren) Se bild
- Liten häck 0,85 x 0,85 med lösa stolpar – används för material från 1,40 m ned till 1,0 meter (stolparna ska när häcken är tom placeras i hållaren i häcken) Se bild

Det materialet som inte listas nedan ska sorteras och packas på ett så bra sätt som möjligt för att underlätta inräkning samt hantering av materialet vid lastning – lossning – samt returhantering på förrådet

SPIRA

Spira 0,5		50 st.	Pall med 2 kragar
Spira 1,0		75 st.	Häck 0,85 x 0,85
Spira 1,5 – 4,0		75 st.	Häck 1,25 x 0,85

(Spirorna läggs med tappen åt samma håll)

(det finns även en version utan tapp – dessa separeras från de med tapp)




Horisontalstag

Horisontalstag 0,39 – 0,73		100 st.	Pall med 2 kragar
Horisontalstag 1,09 – 1,57		100 st.	Häck 0,85 x 0,85
Horisontalstag 2,07 – 3,07		100 st.	Häck 1,25 x 0,85



Diagonalstag

Diagonalstag 0,73 – 3,07

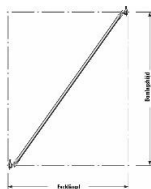

150 st. Häck 1,25 x 0,85

(3 x 50 st.)



U-Tvärbom, U-Tvärbom förstärkt & Horisontalbalk

U-Tvärbom 0,45 – 0,73



100 st.

Pall med 2 kragar

U-Tvärbom 1,09 – 1,57



100 st.

Häck 0,85 x 0,85

U-Tvärbom 2,07 – 3,07



50 st.

Häck 1,25 x 0,85

Horisontalbalk 2,07 – 3,07



60 st.

Häck 1,25 x 0,85

Horisontalbalk 1,57

60 st.

Häck 0,85 x 0,85



Plattformslås

Plattformslås 0,39 – 0,73



100 st.

Pall med 2 kragar

Plattformslås 1,09 – 1,57



100 st.

Häck 0,85 x 0,85

Plattformslås 2,07 – 3,07



100 st.

Häck 1,25 x 0,85

(2 x 50 st.)



Konsol

Konsol 0,23



100 st.

Pall med 1 Krage

Konsol 0,39



60 st.

Pall med 3 kragar

Konsol 0,59

30 st.

Pall med 3 kragar

Konsol 0,73

20 st.

Pall med 3 kragar

Sparklist

Sparklist 0,73 – 1,09



50 st. Pall


Sparklist 1,40 – 3,07



50 st. (5 x 10) Pall

Plank 0,32 (Stål och Aluminium)

Stålplank 0,73 – 3,07



36 st. (3 x 12) Pall

Aluminium 1,57 – 3,07



36 st. (3 x 12) Pall

(Dessa sorter ska sorteras var för sig)

(Bredd 0,32)



Stålplank 0,19

Stålplank 0,73 – 3,07



40 st. (4 x 10) Pall

(Bredd 0,19)



Plattform

Plattform 0,73 – 3,07



20 st. (2 x 10) Pall

(Bredd 0,61 - vänd understa plattformen mot pallen)

Plattform med lucka 1,57 – 3,07



20 st. (2 x 10) Pall

(Bredd 0,61 - vänd understa plattformen mot pallen)

Plattform med lucka & stege 1,57 – 3,07



20 st. (2 x 10) Pall

(Bredd 0,61 - vänd understa plattformen mot pallen)



Bottenskruv

Bottenskruv



50 st. Pall med 3 kragar

Underlägg

50 st. Pall med 3 kragar

Förankringsrör

Förankringsrör 0,30 – 0,65



100 st.

Pall med 2 kragar

Förankringsrör 0,75 -



50 st.

Pall med 2 kragar